

Datenblatt & Montage-/Einbauplan

Fertigfundament für KEBA Standfuß KeContact P20 / P30 / P40


Kompatibel mit KEBA Art.-Nr.: 89735 · 90786 · 131771 · 131813

100 % Made in Germany

Frost- & Tausalzbeständig

C30/37 LP Porenbeton

Inkl. Verankerungsset

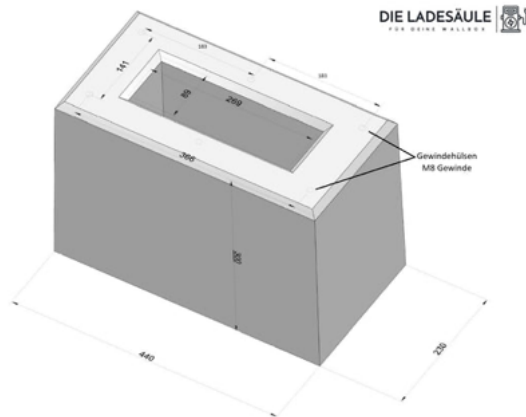

Ladesäulen-Fertigfundament aus Porenbeton –

speziell entwickelt für die KEBA Standfüße KeContact P20/30 und P30/P40 (Single & Double). Das Fundament wird vollständig in Deutschland produziert und gewährleistet eine ebene Installationsfläche sowie hohe Standfestigkeit durch werkseitig eingelassene Schraubanker.

Das Betonfundament kann wahlweise im Boden versenkt oder bündig mit dem Montagegrund gesetzt werden. Aufgrund des Gewichts von ca. 50 kg wird eine Montage mit zwei Personen empfohlen. Zur dauerhaften Stabilisierung wird das Einfassen mit Schnellbeton (z. B. C25/30) empfohlen.

1. Technische Spezifikationen

Merkmal	Wert
Artikelnummer	4260732391777
Betongüte	C30/37 LP – Frost- und Tausalzbeständig
Material	Porenbeton (frostsicher)
Abmessungen Fundament	440 × 230 × 300 mm (L × B × H)
Kabel-Aussparung	269 × 89 mm
Gewicht	ca. 50 kg (Gesamtgewicht inkl. Schrauben: 51 kg)
Verankerung	6 × M8 Gewindehülsen im Beton eingebracht
Montage-Schrauben	6 × M8 × 30 mm Edelstahl (inklusive)
Unterlegscheiben	6 × Edelstahlscheiben (inklusive)
Einbauart	Im Boden versenkt oder bündig mit Oberfläche
Oberfläche	Ohne besondere Ansprüche / Erdeinbau
Herkunft	100 % hergestellt in Deutschland
Lieferzeit	1–3 Werktage (bei Lagerware)

2. Kompatibilität

KEBA Produkt	KEBA Art.-Nr.
KEBA Standfuß KeContact P20/30	89735
KEBA Standfuß KeContact P30/P40	90786
KEBA Standfuß KeContact P30/P40 Single	131771
KEBA Standfuß KeContact P30/P40 Double	131813

3. Lieferumfang

Position	Beschreibung	Menge
1	Fertigfundament aus Porenbeton C30/37 LP	1 Stück
2	Edelstahlschrauben M8 × 30 mm	6 Stück
3	Edelstahlscheiben	6 Stück

4. Ausführung – Montageempfehlung

1	Aushub ca. 650 × 440 mm (Richtwert, Arbeitsraum ≥ 100 mm umlaufend).
2	Aushubtiefe so wählen, dass Oberkante Fundament bündig mit fertiger Oberfläche abschließt.
3	Untergrund verdichten.
4	150–300 mm Frostschutzkies 0/32 lagenweise einbauen und verdichten.
5	Optional: 50 mm Sauberkeitsschicht aus Magerbeton.
6	Fertigfundament einsetzen und waagrecht ausrichten.
7	Kabel im Leerrohr von unten durch die Aussparung führen.
8	Seitlich ringsum mit Schnellbeton oder Beton (z. B. C25/30) einfassen.
9	Oberfläche (Pflaster / Asphalt) herstellen.
10	Standfuß mit 6 × M8 Schrauben montieren.

5. Frosthinweis

- Bei unbekannten Bodenverhältnissen wird empfohlen, die tragende Unterkante des verdichteten Frostschutzpakets ca. **800 mm unter Geländeoberkante** anzuordnen (Richtwert für frostfreie Gründung in Deutschland).

6. Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument stellt eine Montageempfehlung für den Tiefbau dar. Ein statischer Nachweis ist nicht Bestandteil dieser Unterlage. Bei besonderen Bodenverhältnissen (bindige Böden, hohe Wasserführung, Anpralllasten etc.) ist eine örtliche Planung erforderlich.

7. Hersteller

Merkmal	Information
Hersteller	Crebus GmbH